


Gelede bus: 3^e deur die niet sluit.

Als na het halteren de 3^e deur niet sluiten wilt, dan komt het doordat de passagier NIET op de **RODE STOP** knop heeft gedrukt, maar op de **BLAUWE** Kinderwagen knop.

Dit is zichtbaar in je Dashboard scherm.

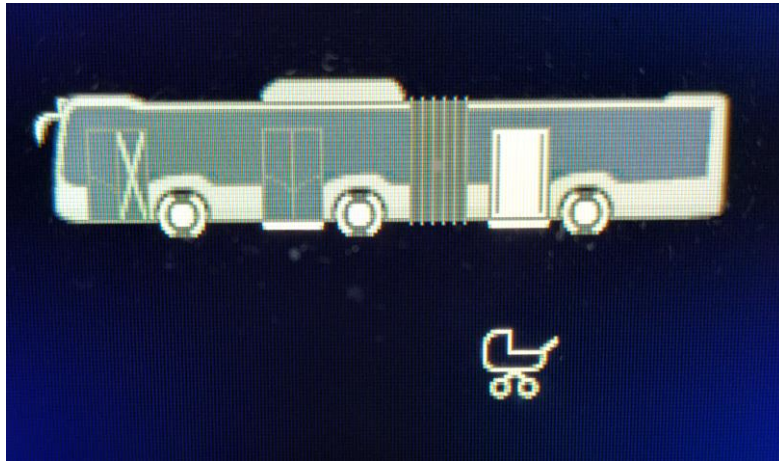

Druk de onderste deel van **knop 21** ("Automatische deur geopend houden") langdurig in om de 3^e deur gesloten te krijgen.

