



1. Luchtrecirculatie/smog-functie
2. Zone omschakelen
3. Vrijgave extra verwarming
4. Aircofunctie chauffeursplaats
5. Reheat-functie
6. Keuzemenu
7. Bedieningseenheid uitschakelen
8. Voorruit ontdooien/ontwasemen
9. Chauffeursplaats ventilator- en toerentalregeling
10. Klepverstelling chauffeursplaats
11. Temperatuurregeling
12. AUTO-functie
13. Display

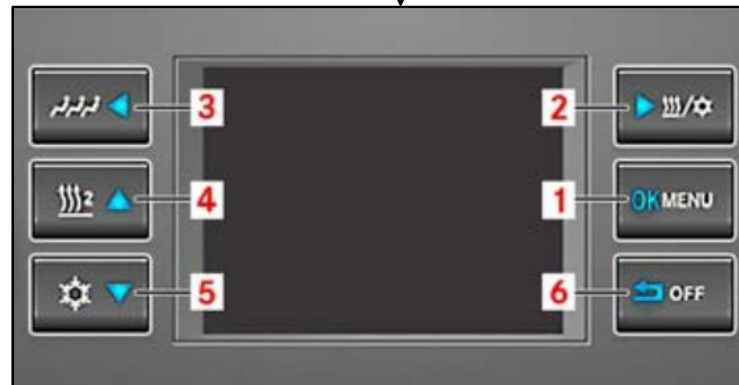

#### Dubbele functie van de toetsen

1. OK- bevestigingstoets
2. Veranderen van activiteit naar rechts
3. Veranderen van activiteit naar links
4. Veranderen van activiteit naar boven
5. Veranderen van activiteit naar beneden
6. Verlaten van het menu / terug

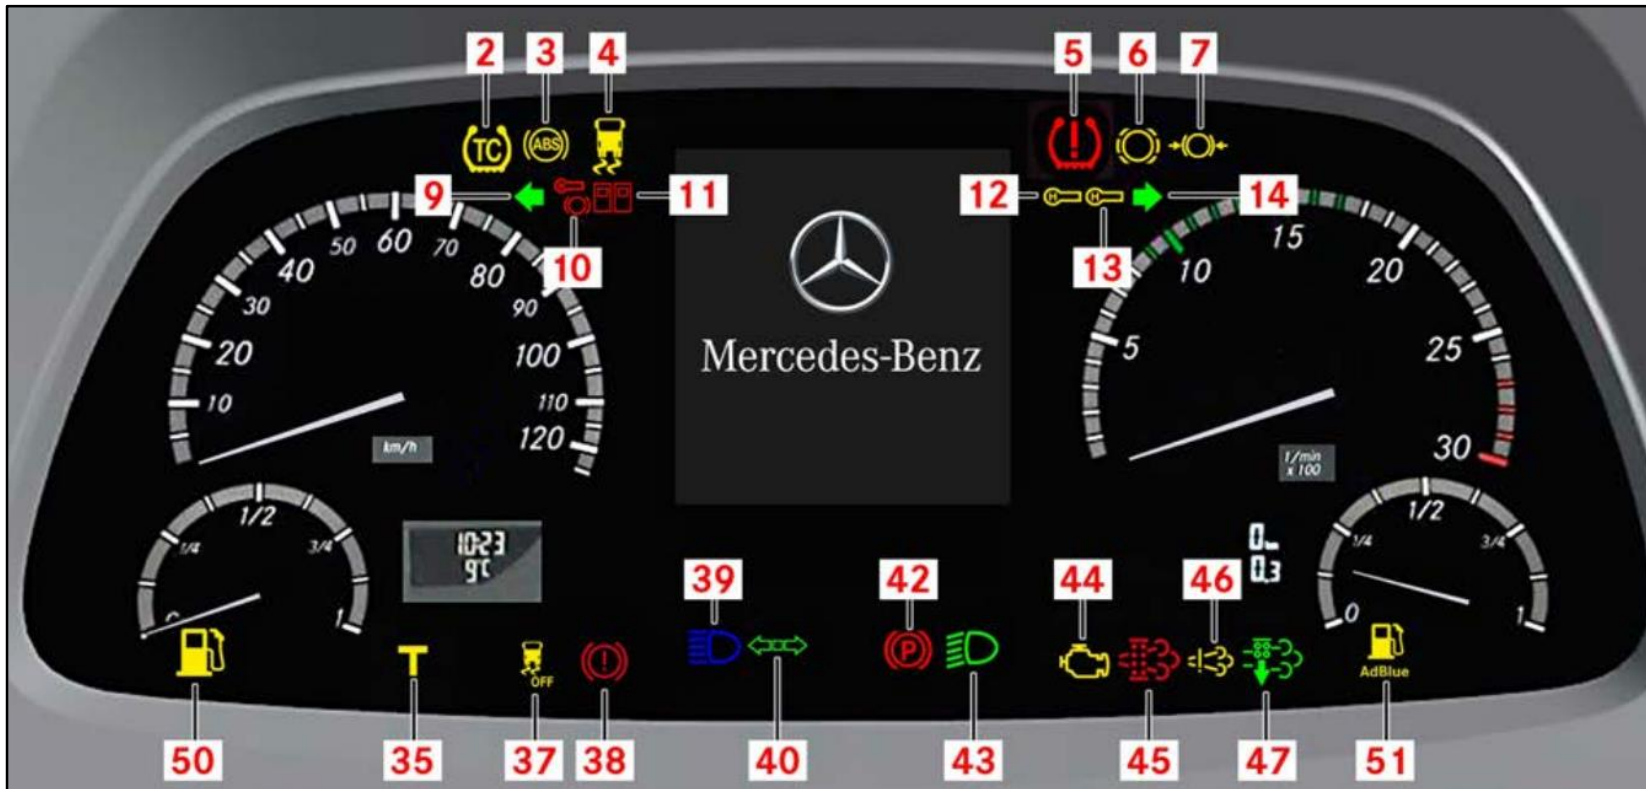

- 2. Tractiecontrole (ASR)
- 3. Controlelampje ABS
- 4. Waarschuwinglampje elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) actief
- 5. Waarschuwinglampje bandenspanning (RDK)
- 6. Waarschuwinglampje remblokslijtage
- 7. Waarschuwinglampje te hoog motortoerental
- 9. Controlelampje richtingaanwijzers links
- 10. Controlelampje halterrem

- 11. Controlelampje halterrem
- 12. Passagiersmeldingssysteem
- 13. Passagiersmeldingssysteem
- 14. Controlelampje richtingaanwijzers rechts
- 35. Controlelampje tachograaf (TCO)
- 37. Waarschuwinglampje elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) uitgeschakeld
- 38. Waarschuwinglampje storing remsysteem
- 39. Controlelampje grootlicht/lichtsignaal

- 42. Controlelampje parkeerrem ingeschakeld
- 43. Controlelampje dimlicht
- 44. Uitlaatgasrelevante storing (MIL)
- 45. Roetfilter verzadiging/ storing
- 46. Uitlaatgasrelevante storingen aanwezig/oproep handmatige regeneratie roetfilter
- 47. Regeneratie roetfilter actief
- 50. Voorraad dieselbrandstof
- 51. Voorraad AdBlue®