


Technisch Bulletin

Herstellen Linker Buitenspiegel

Als de Linker Buitenspiegel is ingeklapt (door tegen een object aan te rijden) kan deze weer worden hersteld.

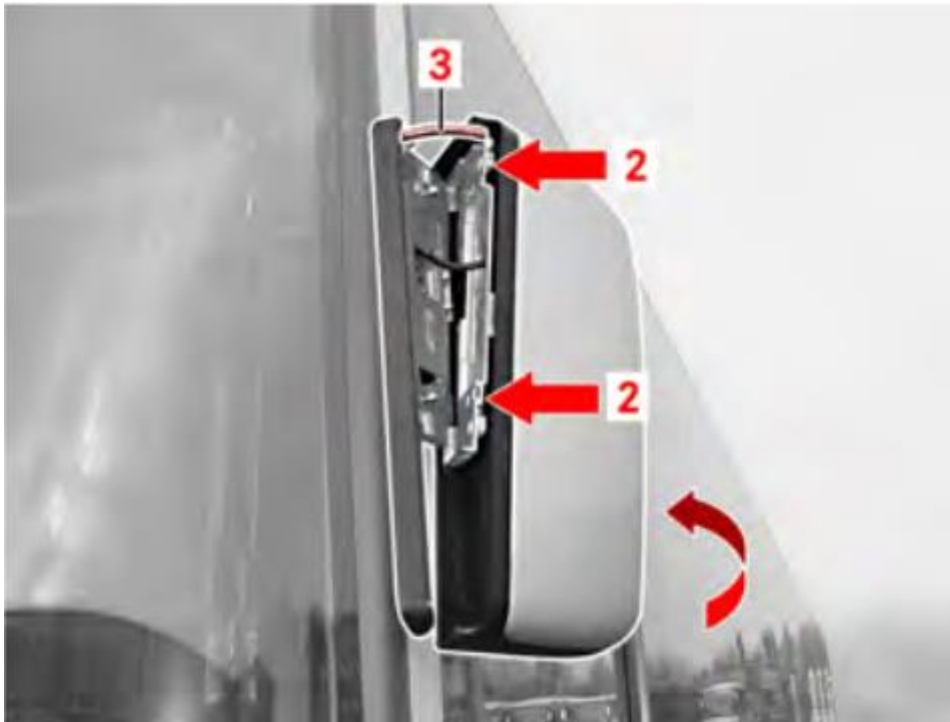

Zorg dat de spiegelkap vlak tegen de metalen plaat aanzit (2).

Druk de klemveer horizontaal naar binnen(3) en druk het geheel (spiegelkap) stevig weer dicht.